



セットアップが完了した状態の AKM-RSM-100 の構成を示します。


■ 直結接続 (DTE-DCE 接続) ※CABLE-A を使用

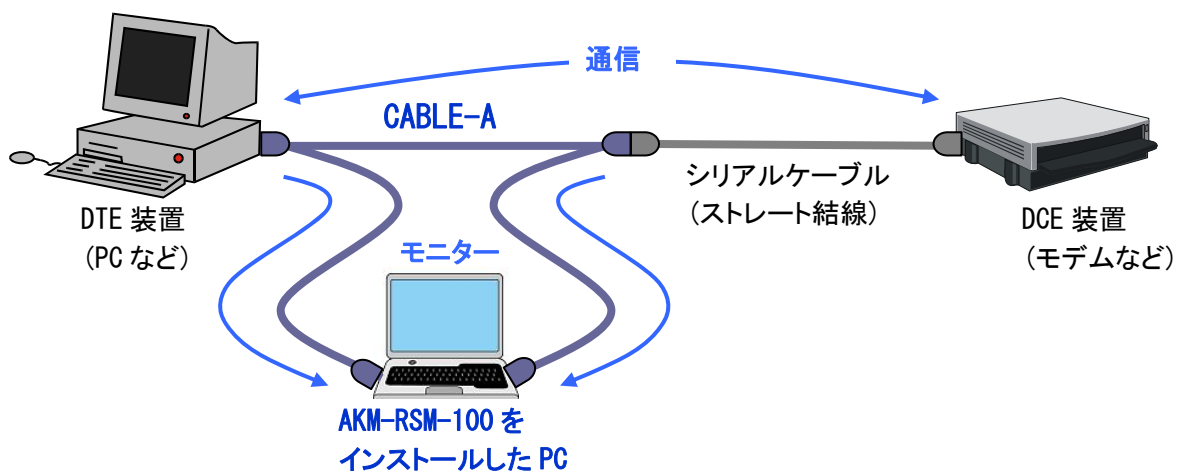


■ 直結接続 (DTE-DTE 接続) ※CABLE-A を使用

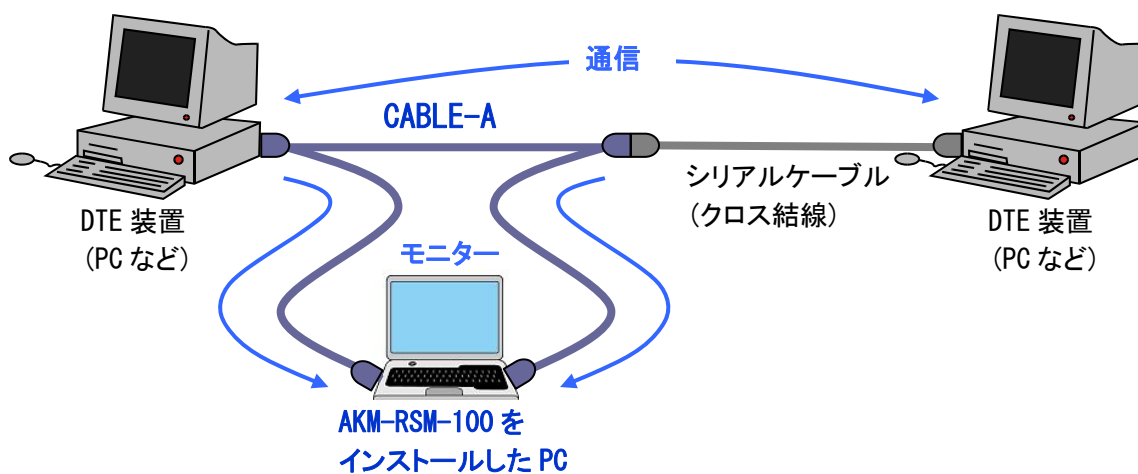

## ■ 中継接続 (DTE-DCE 接続) ※CABLE-B を使用

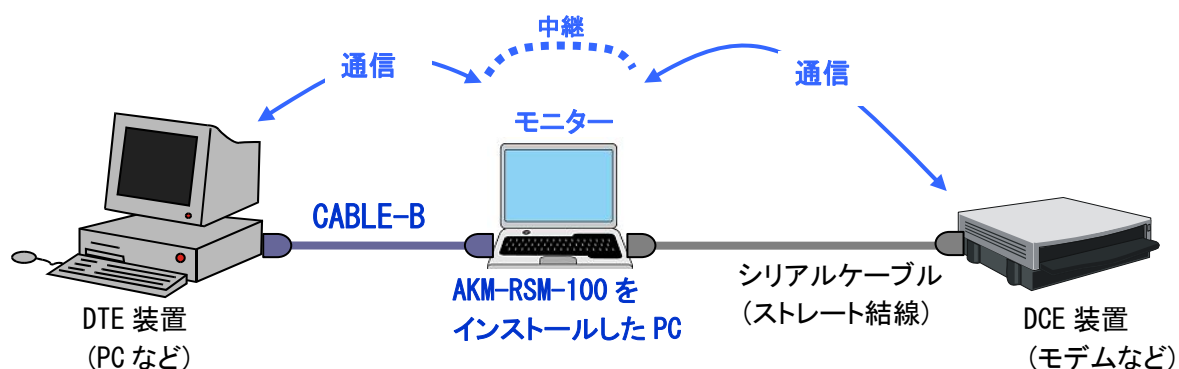

## ■ 中継接続 (DTE-DTE 接続) ※CABLE-B を使用

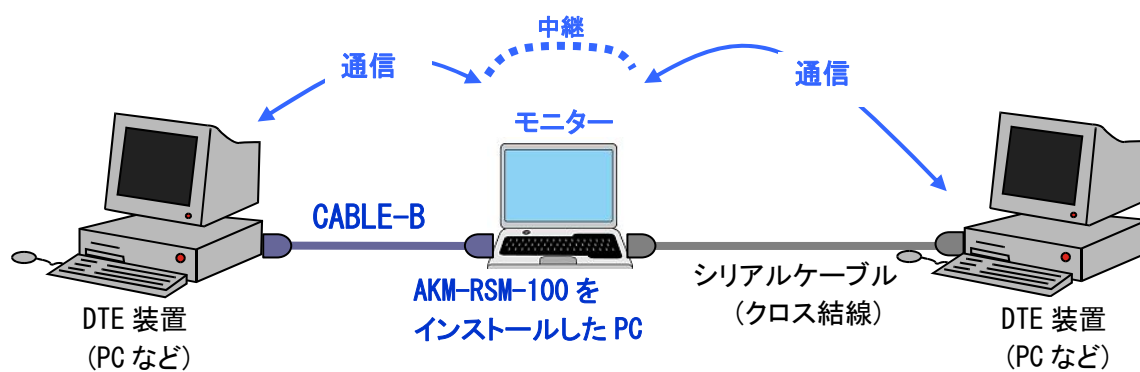

(注) DTE 装置側と DCE 装置側のソフトウェア開発の効率化やトラブル解決の支援を行う「Debug 支援機能」も中継接続を使用しますが、具体的な接続方法は、各機能および各機能のオプション設定ごとに異なります。