


機 械 台 裏 面

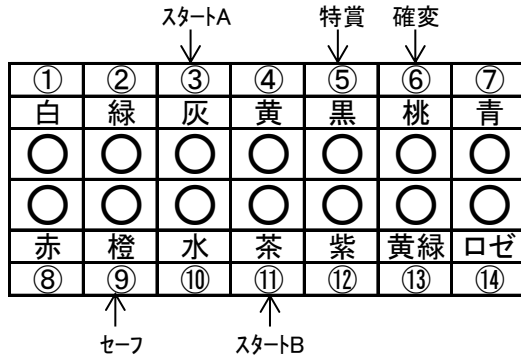

- | | | | |
|------|---------|---------------------|--------------------|
| ① 白 | 賞球 | 賞球10個毎に出力 | セーフを接続
(どちらか選択) |
| ② 緑 | 扉・枠開放 | | |
| ③ 灰 | 全図柄確定回数 | | スタートAを接続 |
| ④ 黄 | 図柄確定回数1 | | |
| ⑤ 黒 | 大当り1 | 大当り中に出力 | 特賞を接続 |
| ⑥ 桃 | 大当り2 | 大当り中、及び高ベース中に出力 | 確変を接続 |
| ⑦ 青 | 大当り3 | 高ベース中に出力 | |
| ⑧ 赤 | 大当り4 | 大当り中に出力 | |
| ⑨ 橙 | 入賞 | 全ての入賞口入賞時、賞球10個毎にON | |
| ⑩ 水 | セキュリティ | | |
| ⑪ 茶 | 全始動口 | | スタートBを接続 |
| ⑫ 紫 | 始動口1 | | |
| ⑬ 黄緑 | 始動口2 | | |
| ⑭ ロゼ | ゲート | | |