


高砂  
アイ電子用

# マジカルハロウィン

※先端ムキタイプです

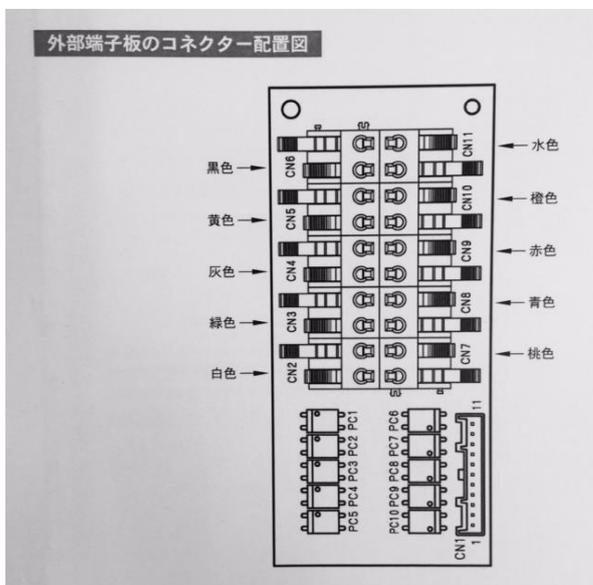

白色	CN2	賞球	セーフを接続(どちらか選択)
緑色	CN3	扉・枠開放	
灰色	CN4	図柄確定	スタートAを接続
黄色	CN5	始動口	スタートBを接続
黒色	CN6	大当り1	特賞を接続
桃色	CN7	大当り2	確変を接続
青色	CN8	大当り3	
赤色	CN9	大当り4	
橙色	CN10	賞球予定	
水色	CN11	セキュリティー	