


高尾

## 閃乱カグラ

GIGA用中継ハーネス

遊技台

外部端子板

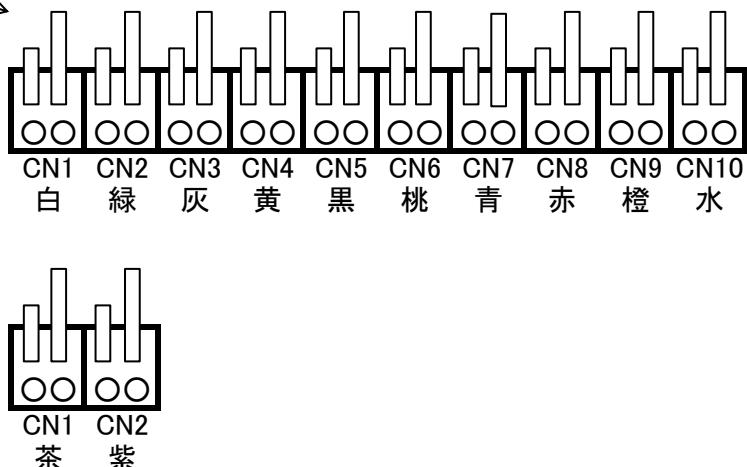

CN1 白 賞球

CN2 緑 扇・枠開放

CN3 灰 図柄確定回数 スタートAを接続

CN4 黄 始動口 スタートBを接続

CN5 黒 大当たり ① 特賞を接続 大当たり中に出力

CN6 桃 大当たり ② 確変を接続 電サポ中の間出力

CN7 青 大当たり ③ 大当たり中、非時短時的小当たり中に出力

CN8 赤 大当たり ④ 大当たり中、小当たり中に出力

CN9 橙 メイン賞球 セーフを接続

CN10 水 セキュリティ

CN1 茶 始動口1

CN2 緑 始動口2