


大和製作所

セブンス・フラッシュ

ADS01

上 皿

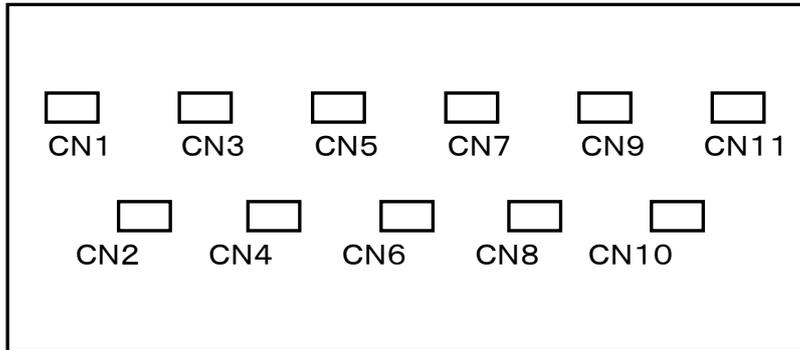

- | | | | |
|------|--------|--|----------|
| CN1 | 図柄確定回数 | 特別図柄1及び2が停止する毎に出力 | スタートAを接続 |
| CN2 | 始動口 | 始動口に入賞する毎に出力 | スタートBを接続 |
| CN3 | ゲート | ゲートを通る毎に出力 | |
| CN4 | 大当り 1 | 大当り中・電チューサポート中に出力
(突確時・小当り時は出力しません) | 確変を接続 |
| CN5 | 大当り 2 | 出玉有りの大当り中のみ出力
(低確率の突確時・小当り時は出力しません) | 特賞を接続 |
| CN6 | 大当り 3 | 大当り中・電チューサポート中に出力
(突確時・小当り時は出力します) | |
| CN7 | 大当り 4 | 大当り中のみ出力
(突確時・小当り時は出力します) | |
| CN8 | 大当り 5 | 小当り時に出力 | |
| CN9 | セキュリティ | | |
| CN10 | 扉・枠開放 | | |
| CN11 | 賞球 | | セーフを接続 |