

平和

GIGA用中継ハーネス

CR ルパン三世 Lupin The End

スタートA

スタートB


特賞

確定

セーフ

CN1 CN2 CN3 CN4 CN5 CN6 CN7 CN8 CN9 CN10 CN11

白 緑 灰 黄 黒 桃 青 赤 橙 水色 茶色

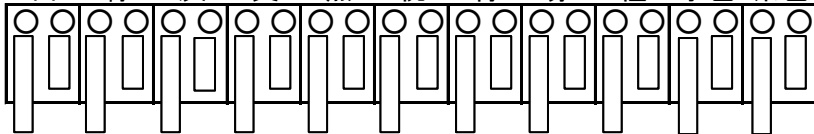

外部端子板

CN 色	信号名	信号内容	
CN1 (白)	賞球	賞球10球払出しごとに出力	
CN1 (緑)	扉・枠開放		
CN1 (灰)	図柄確定回数	特別図柄が変動停止毎に出力	スタートAを接続
CN1 (黄)	始動口	始動口入賞毎に出力	スタートBを接続
CN1 (黒)	大当たり1	全ての大当たり中に出力	特賞を接続
CN1 (桃)	大当たり2	全ての大当たり・時短中に出力	確定を接続
CN1 (青)	大当たり3	全ての大当たり中に出力	
CN1 (赤)	大当たり4	全ての大当たり中・小当たり中に出力	
CN1 (橙)	メイン賞球		セーフを接続(メーカー推奨)
CN1 (水)	セキュリティ		
CN1 (茶)	アウト		

スタートAを接続

スタートBを接続

特賞を接続

確定を接続

セーフを接続(メーカー推奨)