


上 皿

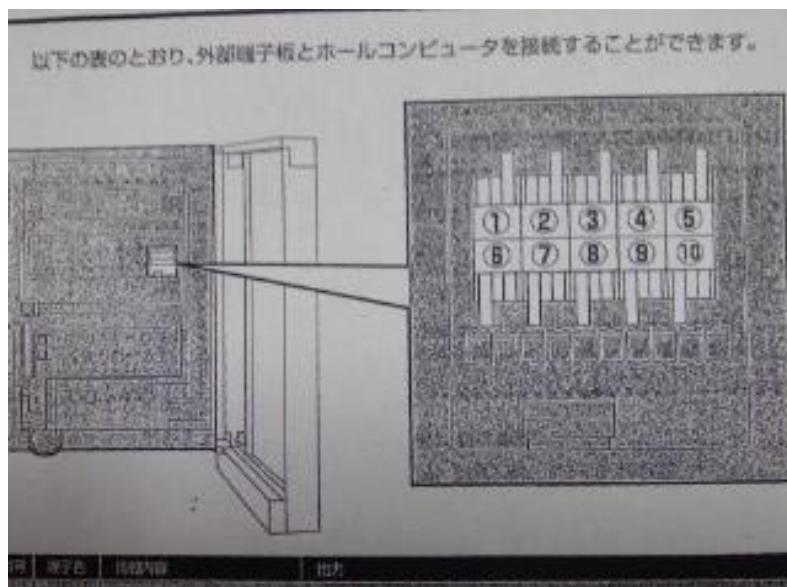

- | | | | |
|---|---|--------------------|---------|
| ① | 白 | 賞球 | セーフを接続 |
| ② | 緑 | 扉・枠開放 | |
| ③ | 灰 | 図柄確定回数 | スタートを接続 |
| ④ | 黄 | 全始動口 | |
| ⑤ | 黒 | 大当り1 大当り中ON | 特賞を接続 |
| ⑥ | 桃 | 大当り2 大当り中及び高ベース中ON | 確変を接続 |
| ⑦ | 青 | 大当り3 高ベース中ON | |
| ⑧ | 赤 | 大当り4 大当り中ON(出玉あり時) | |
| ⑨ | 橙 | 入賞 | |
| ⑩ | 水 | セキュリティ | |