


※先端ムキタイプです

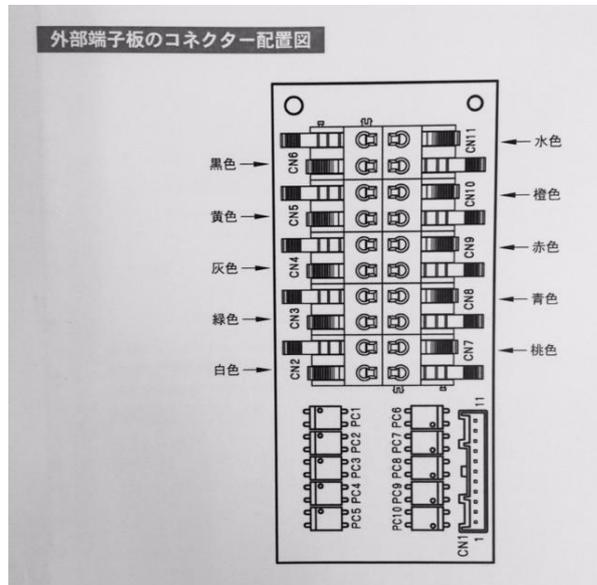

- | | | | |
|----|------|---------|----------------|
| 白色 | CN2 | 賞球 | セーフを接続(どちらか選択) |
| 緑色 | CN3 | 扉・枠開放 | |
| 灰色 | CN4 | 図柄確定 | スタートを接続 |
| 黄色 | CN5 | 始動口 | |
| 黒色 | CN6 | 大当たり1 | 特賞を接続 |
| 桃色 | CN7 | 大当たり2 | 確変を接続 |
| 青色 | CN8 | 大当たり3 | |
| 赤色 | CN9 | 大当たり4 | |
| 橙色 | CN10 | 賞球予定 | |
| 水色 | CN11 | セキュリティー | |