
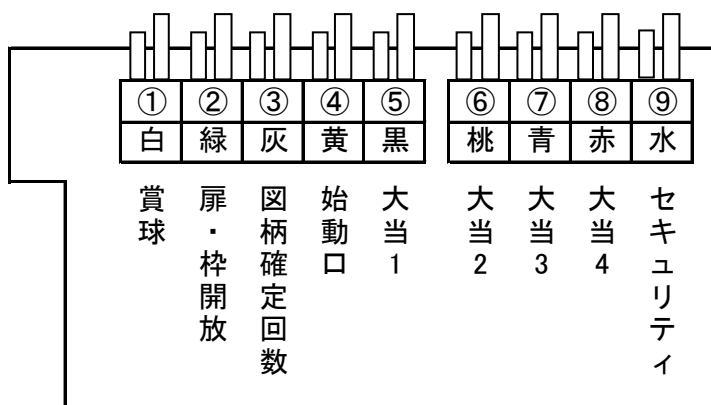


マルホン  
レン太郎

# パールセブン シリーズ

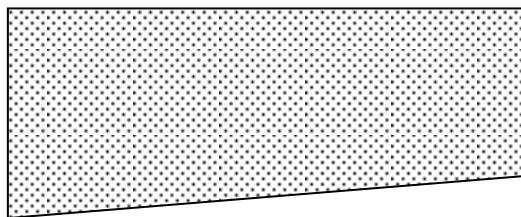

## ※先端ムキのタイプです

ゼブラーマンほか、先端ムキタイプ使えます

出力 色 色

① 賞球 白 賞球10個ごとに出力 セーフを接続

② 扉・枠開放 緑

③ 図柄確定回数 灰 スタート スタートを接続

④ 始動口 黄 始動口1・2に入賞ごとに出力

⑤ 大当り1 黒 全ての大当り中及び電チューサホ無し時の 特賞を接続  
小当りに出力

⑥ 大当り2 桃 電チューサホ中、全ての大当り中及び 確変を接続  
電チューサホ無し時の小当りに出力

⑦ 大当り3 青 全ての大当り中に出力

⑧ 大当り4 赤 電チューサホ中及び全ての大当り中に出力

⑨ セキュリティ 水