


高尾	閃乱カグラ	
レン太郎		

遊技台

外部端子板

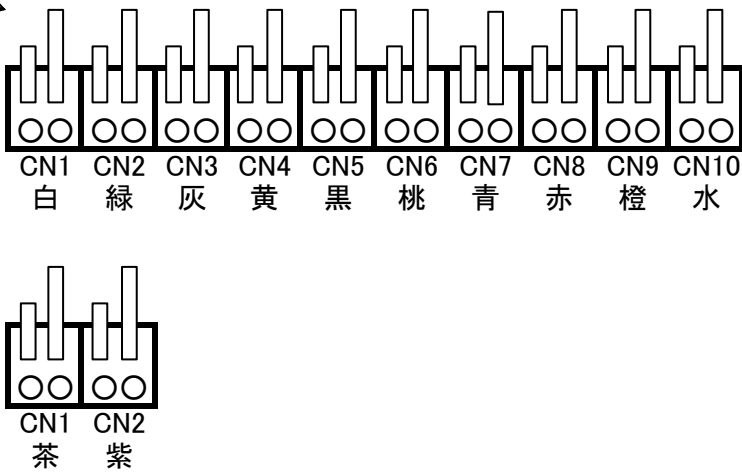

CN1 CN2 CN3 CN4 CN5 CN6 CN7 CN8 CN9 CN10
白 緑 灰 黄 黒 桃 青 赤 橙 水

CN1 CN2
茶 紫

CN1	白	賞球	
CN2	緑	扉・枠開放	
CN3	灰	<u>図柄確定回数</u>	スタートを接続
CN4	黄	始動口	
CN5	黒	<u>大当り ①</u>	大当り中に出力 特賞を接続
CN6	桃	<u>大当り ②</u>	電サポ中の間出力 確変を接続
CN7	青	<u>大当り ③</u>	大当り中、非時短時の小当り中に出力
CN8	赤	<u>大当り ④</u>	大当り中、小当り中に出力
CN9	橙	<u>メイン賞球</u>	セーフを接続
CN10	水	セキュリティ	
CN1	茶	始動口1	
CN2	緑	始動口2	