


高尾

CR ダークフォース

レン太郎

遊技台

外部端子板

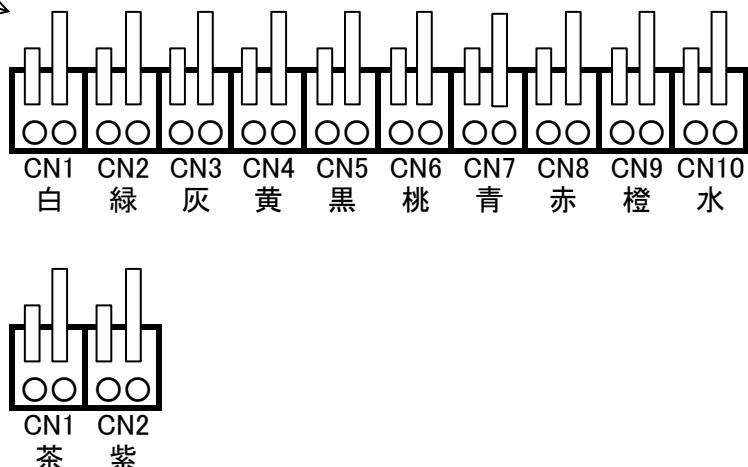

CN1 白 賞球

CN2 緑 扇・枠開放

CN3 灰 図柄確定回数 スタートを接続

CN4 黄 ゲート

CN5 黒 大当たり ① 大当たり中に出力 特賞を接続

CN6 桃 大当たり ② 電サポ中の間出力 確変を接続

CN7 青 大当たり ③

CN8 赤 大当たり ④

CN9 橙 メイン賞球 セーフを接続

CN10 水 セキュリティ

CN1 茶 ゲート1

CN2 緑 始動口