


上 皿

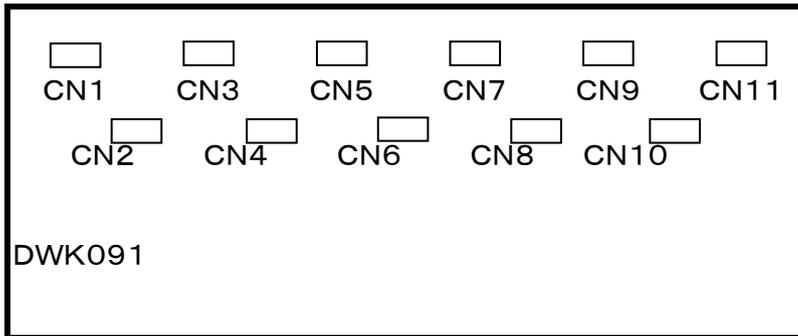

- CN1 図柄確定回数 ← 特別図柄1及び2が停止する毎に出力 ——— スタートを接続
- CN2 始動口 始動口入賞する毎に出力
- CN3 ゲート ゲートを通過する毎に出力
- CN4 大当り 1 ← 大当り中・電チューサポート中に出力 ——— 確変を接続  
(突確時・小当り時は出力しません)
- CN5 大当り 2 ← 出玉有りの大当り中のみ出力 ——— 特賞を接続  
(低確率の突確・小当り時は出力しません)
- CN6 大当り 3 大当り中・電チューサポート中に出力  
(突確時・小当り時は出力します)
- CN7 大当り 4 大当り中のみ出力  
(突確時・小当り時は出力します)
- CN8 大当り 5 小当り中に出力
- CN9 セキュリティ
- CN10 扉・枠開放
- CN11 賞球 ← ——— セーフを接続