


ニューギン  
レン太郎

# トーキョーチアチアパーティー

先端ムキのタイプ

## 外部端子板

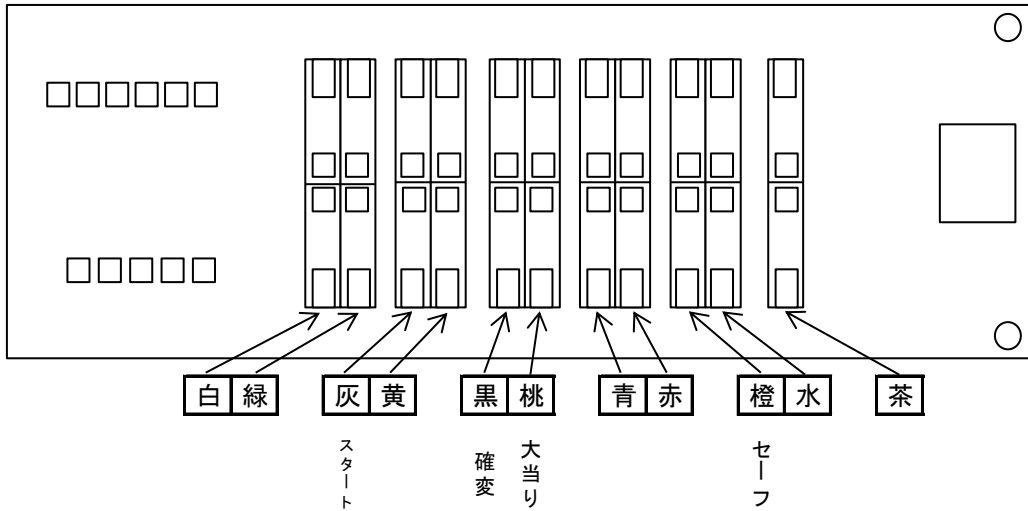

## 出力情報

信号		情報内容	
PT1	白	賞球(未払出し分除く)10個で1パルス	
PT2	緑	前枠・中枠が解放状態の間出力	
PT3	灰	特別図柄が停止ごとに1パルス	スタートに接続
PT4	黄	始動口	
PT5	黒	全大当たり中及び、全変動短縮中	確変に接続
PT6	桃	全大当たり中	特賞に接続
PT7	青	全変動短縮中	
PT8	赤	最大出玉での大当たり中	
PT9	橙	賞球(未払出し分含む)10個で1パルス	賞球に接続
PT10	水	セキュリティ	
PT11	茶	特別図柄2が停止ごとに1パルス	