

新PW組立手順


壁筋を組む。



片側のPWを建て込む。



PWを建て込む。

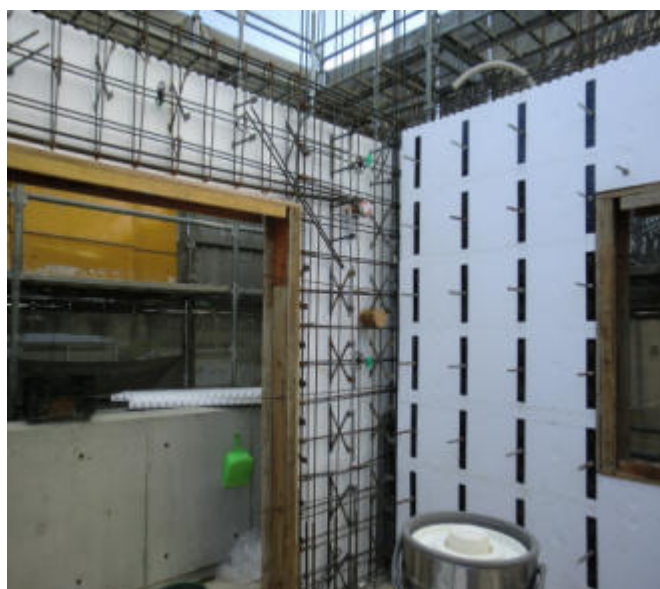

開口を取る。



両側のPWを建て込む。



PW固め状況



コンクリート打設（打設は在来工法と同様に行う。）



バラベツ施工状況

