

Indies Brand

作品

CB400SF NC31、NC39、NC42

カーボンプロケットカバー

フロントプロケットのカバーです。

古くなった純正カバーを交換して見た目の良いカスタムカバーはいかがですか？

KIT 内容


| | |
|---------------|----|
| カーボンパネル | 1枚 |
| 30mmスペーサー | 2個 |
| 29mmスペーサー | 1個 |
| 28mmスペーサー | 1個 |
| M6 ステンレスワッシャー | 3枚 |



| | |
|-------------------------------------|----|
| <OPTION> | |
| グリスカバー | 1枚 |
| ・セット品を購入された場合は、本体に加工済みの物が貼り付けてあります。 | |



<外し方>
純正スプロケットカバーの取り外し

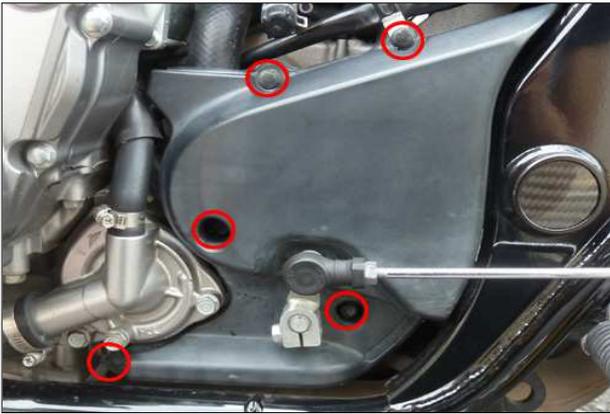


ボルト5本で固定されてますのですべて外します。

<グリスカバー無しの場合の取付け方>
カーボンスプロケットカバーの取り付け



アルミスペーサーは、長さが3種類あります。

- ・30mm 2本（緑色）
- ・29mm 1本（黄色）
- ・28mm 1本（赤色）
- ・1mmワッシャ 3枚

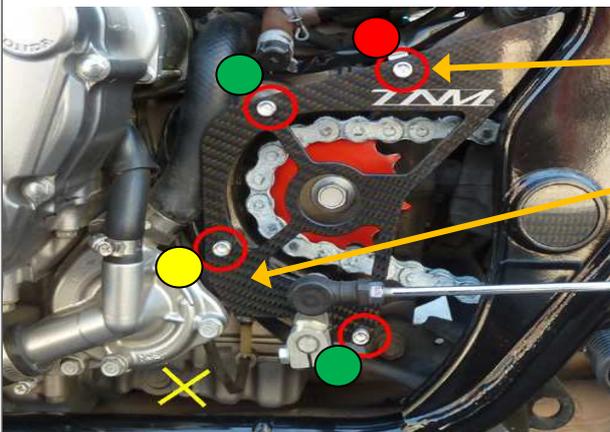

- ・ここは、28mmスペーサーに純正コードクランプとワッシャ1枚を挟んで**30mmにします**。（コードクランプを使用しない場合はワッシャ2枚を挟んで下さい）
- ・ここは、29mmスペーサーに1mmワッシャを挟み**30mmにします**。
- ・その他は、30mmスペーサーを使用して下さい。



完成！

<グリスカバーを別途購入した場合の取付け方>

グリスカバーの曲げ加工

(セット品を購入された場合は、加工済みです。)



グリスカバーは、1mm厚のアルミ材で作ってます。

何もせず折り曲げると形がいびつになりますが、硬めの珈琲缶や、スプレー缶等を沿わせて曲げれば、キレイに曲げる事が可能です。



曲げたカバーをプレートの穴に合うよう再度形を整えます。

両面テープの剥離紙を剥がし、グリスカバーをプレートの裏側に貼り付けます。



曲げ加工を行った後、付属のシートを貼ります。
全幅が30mmになるよう貼れば、オートバイにフィットします。


(セット品を購入された場合は、加工済みです。)

グリスカバー仕様
カーボンスプロケットカバーの取り付け



アルミスペーサーは、長さが3種類有ります。

- ・30mm 2本（緑色）
- ・29mm 1本（黄色）
- ・28mm 1本（赤色）
- ・1mmワッシャ 3枚

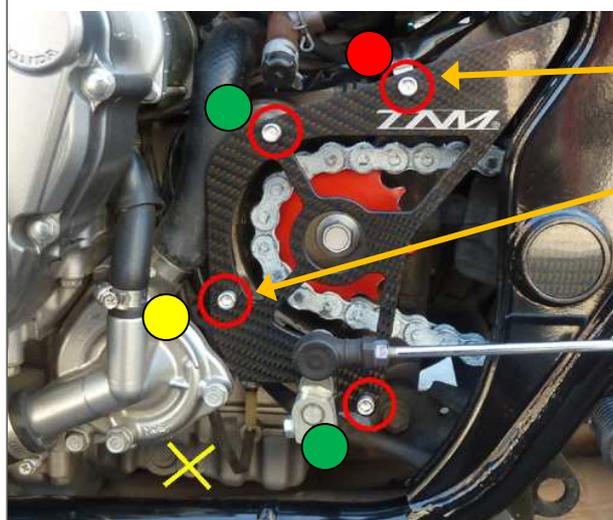

・グリスカバー固定部分(上部)は、28mmスペーサーにクランプ or ワッシャを挟んで**29mm**にします。

・グリスカバー固定部分(下部)は、**29mmスペーサー**を使用。

ワッシャが落ちて作業が行いにくい場合、接着剤でワッシャを貼り付けておきます。

・グリスカバーを挟まない所だけ**30mm**を使用します。



完成！