


便潜血検査の手順 大便 잠혈 검사 방법

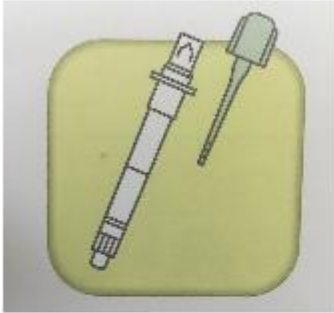


●採便容器の緑色のキャップを回し、採便棒を抜き取ります。

채변 용기의 녹색 캡을 돌려 채변 막대기를 빼냅니다.




●便の表面を幅広くこすり、採便棒の先端部分に便を取ります。

변의 표면을 폭넓게 문질러 채변 봉 끝부분에 변을 묻힙니다.

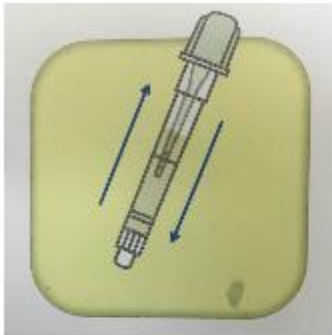

●採便容器に採便棒を戻し、キャップをしっかり締め、数回強く振ってください。

채변 용기에 채변봉을 도로 집어넣고 캡을 잘 잠근 후, 여러번 강하게 흔들어주세요.

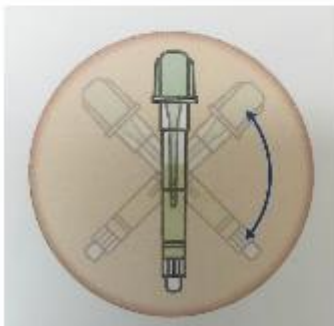


●採便容器を数回、転倒混和し、便が完全に溶解している事を確認します。

채변용기를 수회, 전후좌우로 혼합해서 변이 완전히 용해된 것을 확인합니다.



●滴下キャップのシールを破りながら回して、キャップを緩めます。

적하 캡의 셀을 찢으면서 돌려서 캡을 느슨히 합니다.

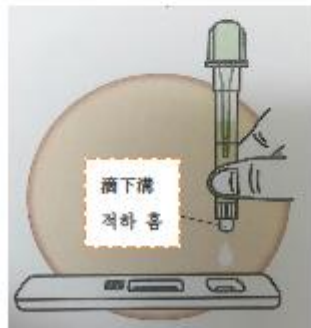

●採便容器を垂直に保ち、反応容器の検体滴下部に検体1滴を滴下し5分後に判定を行います。

재면 용기를 수직으로 잡고 반응 용기의 검사 부분에 검사액 1방울을 떨어뜨린 후 5분 뒤에 판정을 한다.

【便潜血の検査のタイミング】(대변잠혈검사 타이밍)

- ① 医師の指示があった時。②出血がなくなって約3ヶ月後から。③出血がない場合、初回のみ近日中。
- ① 원장님 지시가 있었을 때 ②출혈이 없어지고 나서 3개월 후 ③출혈이 없다면 첫 검사만 가까운 시일 내에

【注意事項】(주의사항)

- ① 女性の方、生理中は検査しないで下さい。
- ① 여성은 생리중에는 검사하지 마십시오.



※再検査 (재검사)

コントロールラインが現れない場合は、別の反応容器で測定をやり直してください。  
컨트롤 라인(윗쪽 선)이 나타나지 않는 경우에는 다른 용기로 다시 측정하십시오.