


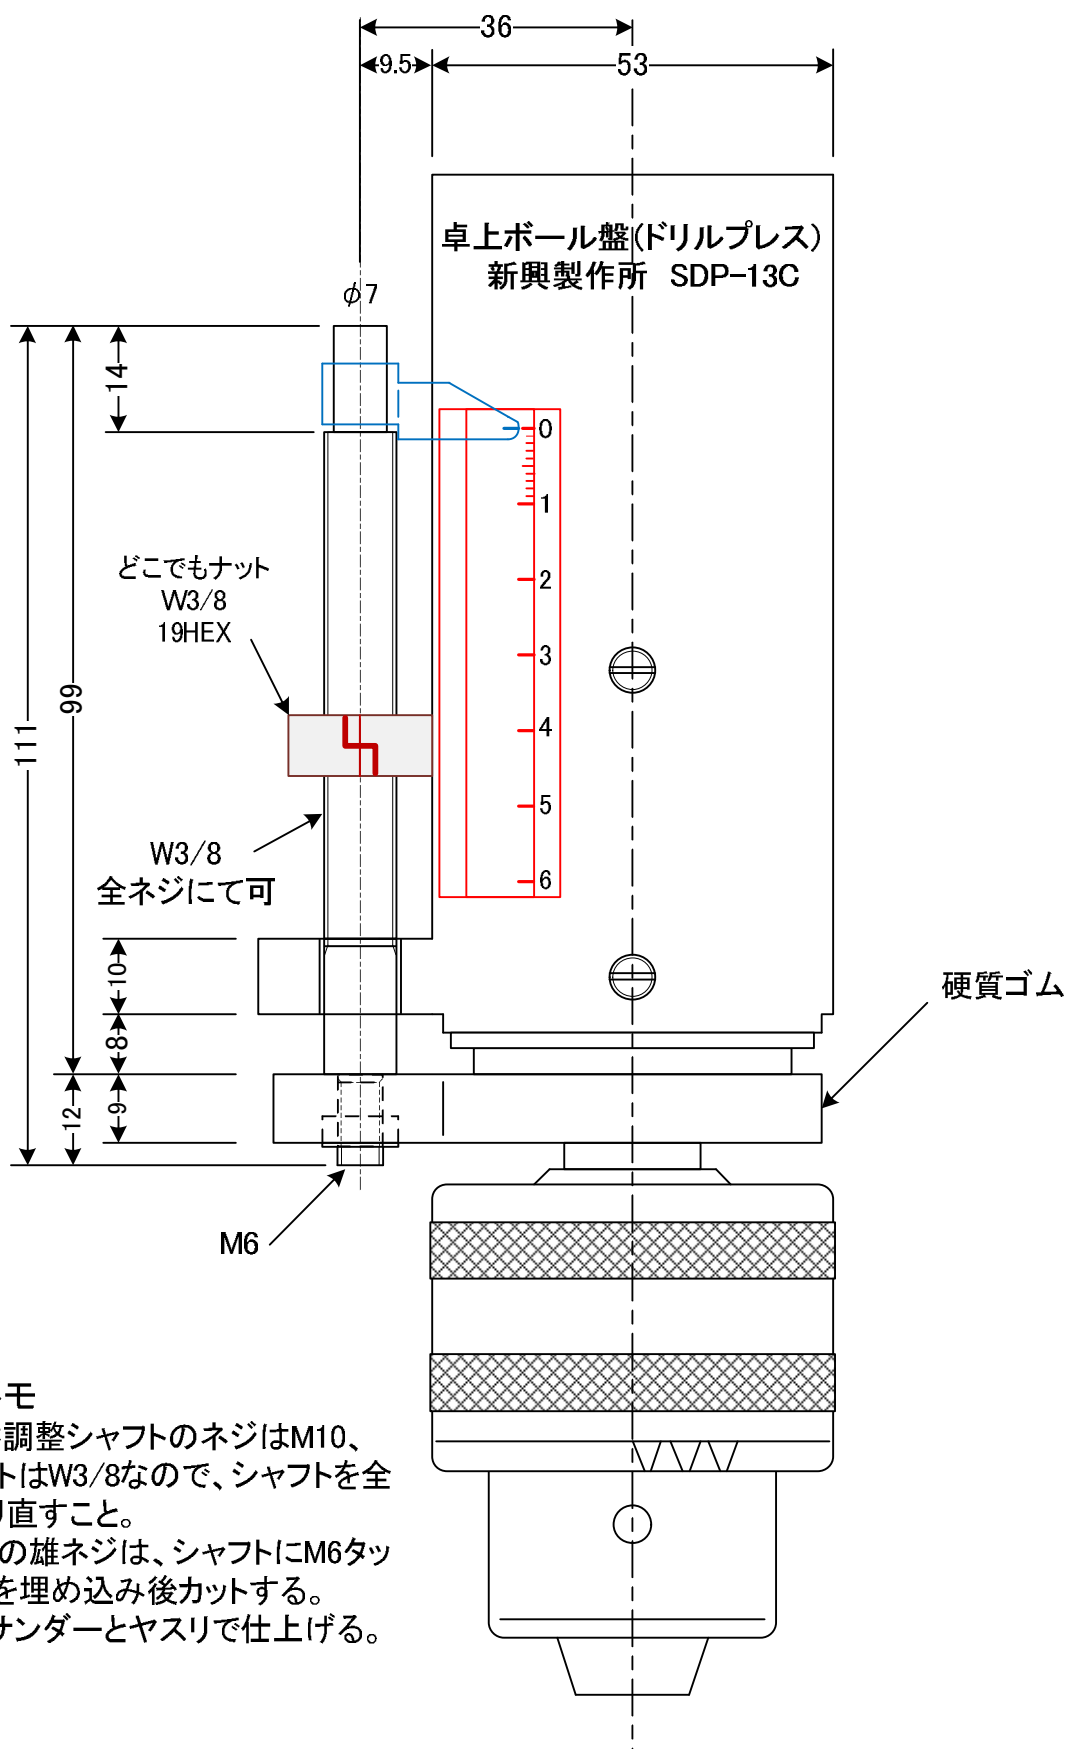

ゲージ棒メモ

- ・付属の深さ調整シャフトのネジはM10、どこでもナットはW3/8なので、シャフトを全ネジから作り直すこと。
- ・M6ナット部の雄ネジは、シャフトにM6タップし、ボルトを埋め込み後カットする。
- ・7φ部は、サンダーとヤスリで仕上げる。